



M700 è un attuatore elettromeccanico con ritorno a molla per il controllo di valvole a due e tre vie adatto all'utilizzo in sistemi di riscaldamento, trattamento dell'aria o acqua calda domestica.

Può essere controllato sia da un segnale ad impulsi che da uno modulante tra 2 – 10V. Il comando modulante consente un posizionamento più accurato dell'attuatore. Il circuito elettronico dell'attuatore assicura il corretto tempo di elaborazione, qualunque sia l'entità della corsa della valvola associata.

M700 è facile da montare e collegare; può essere montato direttamente sulle valvole senza bisogno di alcun kit di montaggio specifico. Il circuito elettronico dell'attuatore effettua automaticamente la correzione del fine corsa. L'attuatore è alimentato con una tensione di 24V AC e può fornire un'alimentazione a 16V DC destinata a regolatori esterni.

dati tecnici


Alimentazione	24 V AC +25% / -30%, 50–60 Hz	Uscita G1	tensione	16 V DC $\pm 0,3$ V
Assorbimento	c.a. 30 VA		carico	25 mA, contro cortocircuiti
Trasformatore	50 VA	Uscita Y	tensione	2-10 V (0-100%)
			carico	2mA
Tempo di esecuzione		Temperatura ambiente		
modulazione 10-25 mm	15 s	operativa		-10 / +50 °C
modulazione 25-32 mm	20 s	immagazzinaggio		-10 / +50 °C
modulazione 10-52 mm	30 s			
azione incrementale	300 s/60 s	Umidità ambiente		max. 90% RH
Corsa	9–52 mm	Protezione		IP54
Corsa tarata in fabbrica	20 mm	Standard		
Forza	700 N	emissioni		EN 50081-1:1992
Ciclo di lavoro	max. 20%/60 min.	immunità		EN 50082-1:1992
Ingresso analogico		calore		IEC-68-2-2
tensione	0–10 V	umidità		IEC-68-2-3
impedenza	min 100 kOhm	freddo		IEC-68-2-1
Ingressi digitali VH-VC		vibrazioni		IEC-68-2-6
tensione attraverso ingresso aperto	24 V AC	Dati meccanici		
corrente attraverso ingresso chiuso	5 mA	corpo		alluminio
durata di impulso	min. 20 ms	coperchio		ABS/plastica policarbonato
azione incrementale	300 s/60 s	colore		alluminio/nero
		peso		1.8 kg

identificativo prodotto

Prodotto	Descrizione	Codice
M700-SRSU	"Albero sopra"	0705-15-01
M700-S2-SRSU	con interruttori di fine corsa "Albero sopra"	0705-15-02
M700-SRSD	"Albero sotto"	0705-15-03
M700-S2-SRSD	con interruttore di fine corsa "Albero sotto"	0705-15-04

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso.
Tutti i marchi citati e i diritti da essi derivanti appartengono ai legittimi proprietari, vedi note legali <http://www.serviceclima.it>

dimensioni

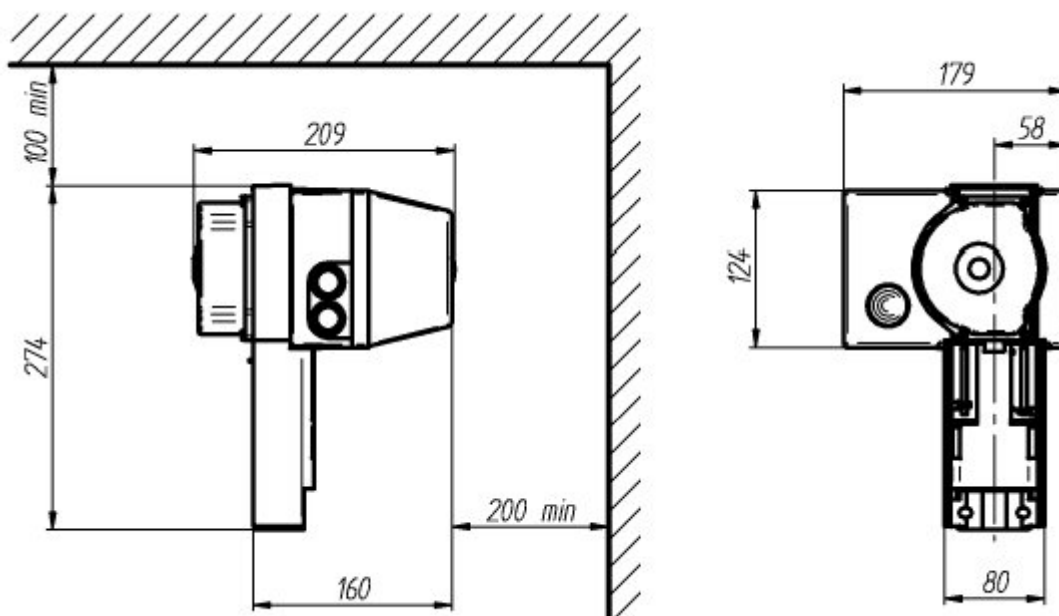

impostazioni e funzioni

L'attuatore

Il motore passo passo dell'attuatore permette la rotazione di una vite grazie ad una ruota dentata.

Il motore riceve un segnale di controllo. La vite fornisce il movimento lineare utilizzato per muovere lo stelo della valvola.

Segnale di controllo

Il motore può essere controllato sia con un segnale incrementale sia tramite una tensione variabile modulata.

Qualora sia utilizzato un segnale incrementale l'attuatore (di *default*) muove verso il basso in caso di incremento del segnale e muove verso l'alto se il segnale diminuisce (vedere il paragrafo "regolazioni").

Funzionamento manuale


Il funzionamento manuale è possibile solo con una chiave da 10 mm (vedere figura).

Segnale di stato

I servomotori M700 forniscono un segnale di stato 2-10V DC che indica la posizione attuale del motore, da chiuso (2V) a totalmente aperto (10V).



Interruttori di fine corsa

E' possibile utilizzare degli interruttori di fine corsa opzionali, in modo da gestire le fine corsa del motore, per esempio per regolazioni in sequenza.

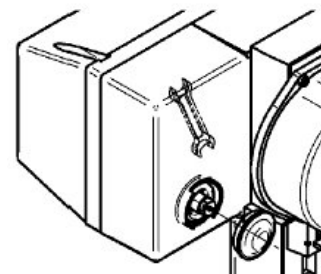

collegamenti



G	24V AC alimentazione	
G0	24V AC alimentazione rtm	
X1	Ingresso	Segnali controllo (VH, VC cortocircuitati a G0)
MX	Ingresso neutro	
VH	Increase	
VC	Decrease	
G1	16 V DC	Alimentazione RC
Y	0-100%	Segnale di posizione

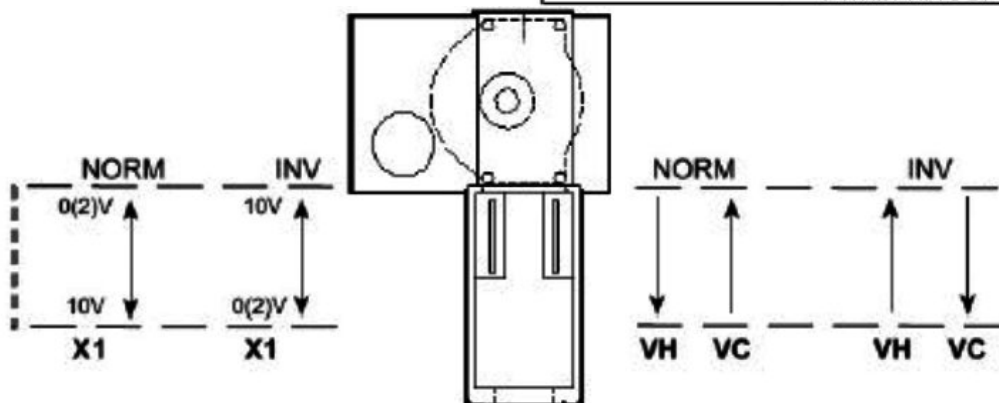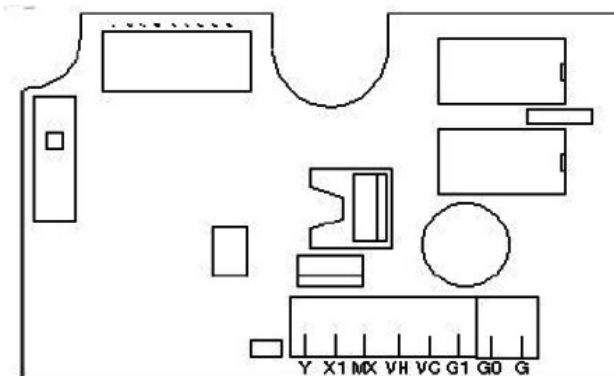








Nelle installazioni a tre conduttori, se il riferimento del segnale di controllo viene collegato a G0, la corrente dell'attuatore provocherà la variazione della caduta di tensione nel cavo e di conseguenza nel livello del segnale di controllo in ingresso. L'attuatore M700 è dotato di un ingresso per il controllo del segnale molto sensibile, rileva la variazione dello stesso seguendola fino a trovare la posizione stabile. Questa variazione è consentita nelle installazioni più semplici e alle seguenti condizioni: la distanza del collegamento tra il controllore e l'attuatore non deve superare i 100 m, il diametro dei cavi deve essere maggiore di 1,5 mm² (AWG 16) ed i cavi devono essere collegati ad *un solo* attuatore. Per le istruzioni d'installazione vedere le figure con definizione "Installazione Semplificata".

Lunghezze dei cavi


I cavi di collegamento a G, G0 e G1 non devono superare la lunghezza massima di 100 m e presentare un diametro minimo di 1,5 mm² (AWG 16). Gli altri cavi non devono superare la lunghezza massima di 200 m e presentare un diametro minimo di 0,5 mm² (AWG 20).

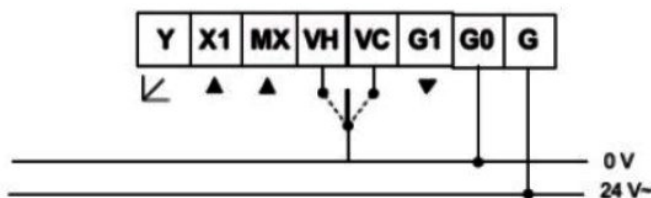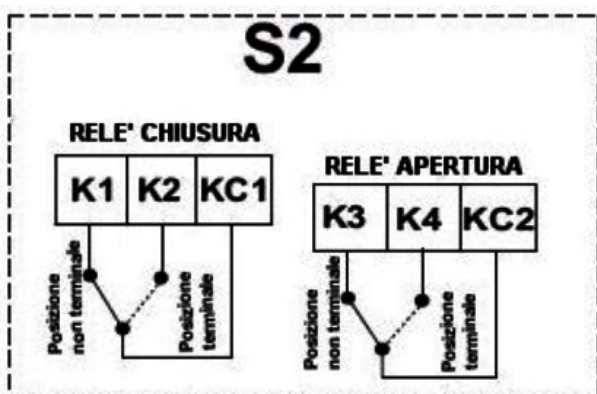

esempi di schemi elettrici

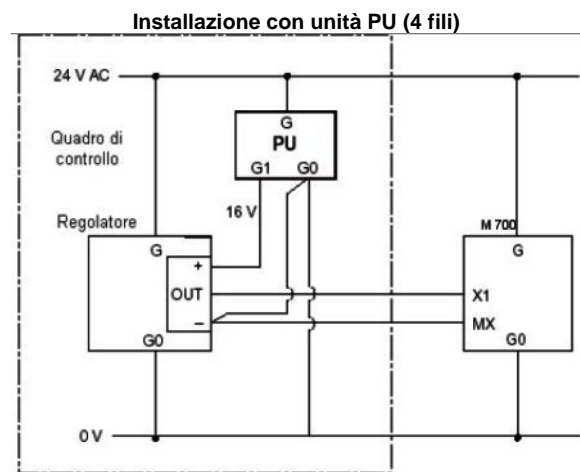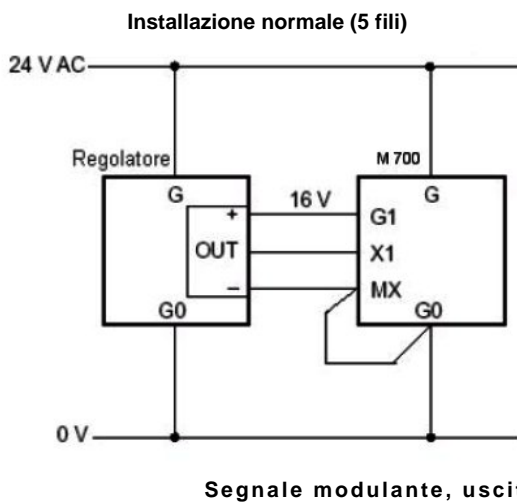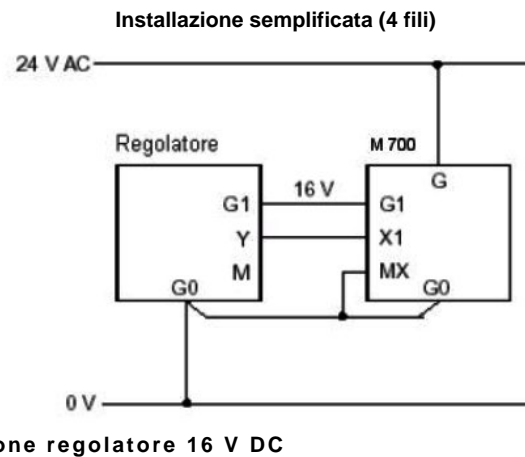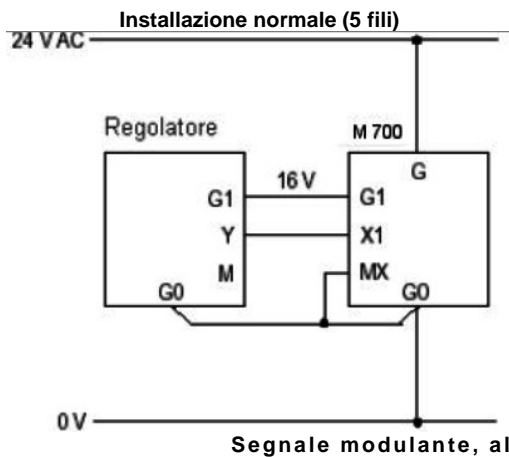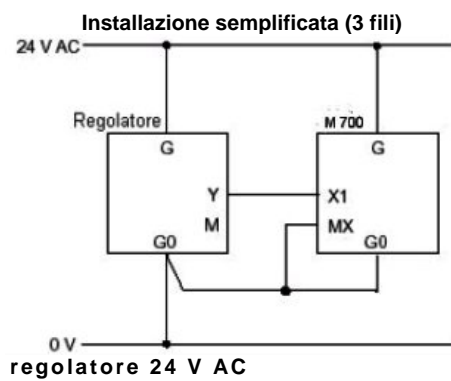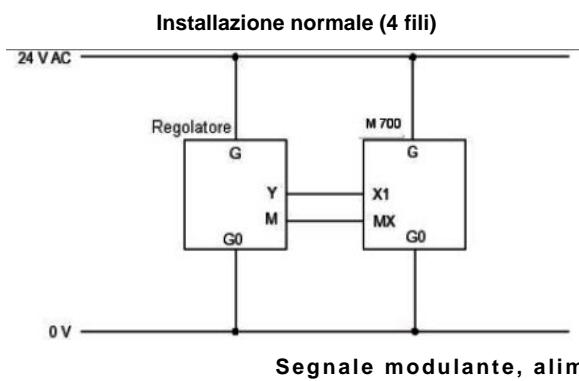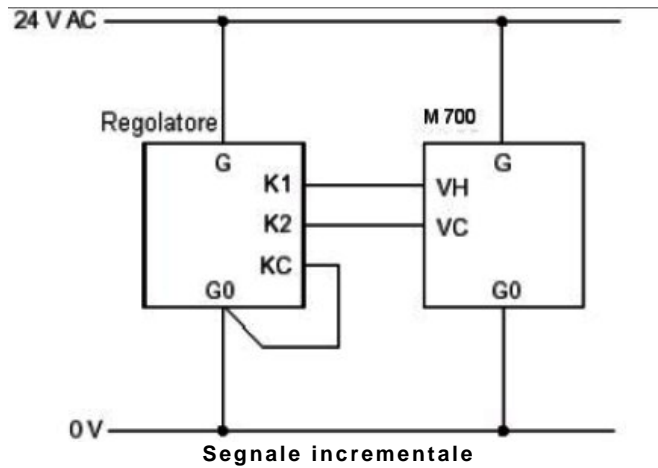

regolazioni

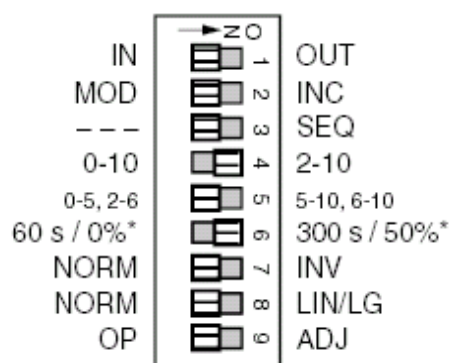

	Posizione OFF	Posizione ON	Descrizione
1	In	Out	Direzione vite chiusura valvola
2	Modulazione	Increase/decrease	Controllo (non in sequenza)
3	-	Sequenza	Controllo sequenza
4	0-10V	2-10V	Intervallo tensione
5	0-5V, 2-6V	5-10V, 6-10V	Intervallo parziale tensione
6	60s, 0%	300s, 50%*	Tempo di corsa (funzione sicurezza)*
7	Normale	Inverso	Direzione di movimento
8	Normale	Lineare/logaritmo	Caratteristiche valvola
9	Funzionamento	Regolazione finecorsa	Regolazione finecorsa

Il pannello di controllo presenta nove interruttori. Il prodotto è fornito dalla fabbrica con tutti gli interruttori in posizione OFF (configurazione 'Factory')

* Attenzione!

- L'interruttore 0% / 60 s, 300 s / 50% ha una doppia funzione, vedere qui di seguito!
- STS non è disponibile

1 Direzione di chiusura valvola -IN/OUT

Quando la vite dell'attuatore si sposta verso l'interno per chiudere la valvola viene utilizzata la direzione IN. Quando la vite dell'attuatore si sposta verso l'esterno per chiudere la valvola viene utilizzata la direzione OUT.

2 Segnale controllo - MOD/INC

M700 può essere controllato da un segnale increase/decrease (INC) o modulante (MOD) tramite una variazione della tensione.

3 Controllo sequenza o parallelo - - - /SEQ

Con il controllo sequenza o parallelo (SEQ) è possibile controllare due attuatori con un solo segnale di controllo.

Per ognuno dei due è possibile scegliere quale intervallo della gamma di tensione utilizzare, quello alto 5-10 V (6-10 V) o quello basso 0-5 V (2-6 V). Se l'interruttore »NORM/INV« è in posizione NORM, la tensione più alta corrisponde al 100% di flusso e la più bassa allo 0%. Per effettuare la funzione opposta l'interruttore »NORM/INV« deve essere impostato in posizione INV.

Attenzione! Se la funzione di controllo in sequenza o parallelo **non** viene utilizzata l'interruttore »- - - /SEQ« deve essere posizionato su OFF, dal momento che l'interruttore »MOD/INC« non è attivo con il controllo in sequenza o parallelo.

4 Campo di tensione - 0-10/2-10

È possibile scegliere se utilizzare, come segnale di controllo, il campo di tensione 0-10 V o 2-10 V.

5 Intervallo del campo di tensione - 6-10, 5-10/2-6, 0-5

È possibile scegliere l'intervallo del campo di tensione da utilizzare, quello alto 5-10 V (6-10 V) o quello basso 0-5 V (2-6 V). Se l'interruttore è in posizione NORM la tensione alta corrisponde al 100% mentre la bassa allo 0%. Per ottenere la funzione opposta posizionare l'interruttore su INV.

6a Tempo di escursione - 60 s/300 s

Con il controllo increase/decrease è possibile scegliere tra un tempo di 60 s o 300 s. Con il controllo modulante il tempo di escursione è di 15 s, 20 s o 30 s.

7 Direzione del movimento - NORM/INV

Quando si utilizza la direzione di movimento normale la vite dell'attuatore si sposta verso l'interno con l'abbassamento della tensione di controllo o se l'attuatore riceve una diminuzione del segnale. Con l'interruttore in posizione »NORM/INV«, la direzione del movimento può essere modificata.

8 Linearizzazione - NORM/LIN/LG

È possibile scegliere se si desidera modificare o lasciare invariate le caratteristiche della valvola. Se desiderate modificarle, selezionando »LIN/LG« si imposteranno le caratteristiche di una valvola equipercentuale (EQM), e/ o lineare. Se una valvola è motorizzata con caratteristica lineare funzionerà il "Quick open characteristics". Questo significa che il segnale di controllo verrà aumentato solo leggermente e la valvola verrà quasi completamente aperta. **Attenzione!** Affinché l'attuatore registri le nuove impostazioni dell'interruttore, durante la fase di regolazione occorre scollegare la tensione di alimentazione o abbassare la maniglia di azionamento manuale, riportandola nella posizione di partenza al termine dell'operazione. (Questo non riguarda l'interruttore »OP/ADJ«.)


9 Regolazione finecorsa - OP/ADJ

Questo interruttore viene utilizzato solo per regolare i finecorsa con attuatore in funzione. Posizionare per un istante l'interruttore su ON: l'attuatore troverà automaticamente le posizioni di finecorsa della valvola.

installazione

Gli interruttori del pannello di controllo devono essere regolati prima di installare l'attuatore. Non vi sono altri interruttori o potenziometri da regolare. Per regolare la posizione di un finecorsa è sufficiente impostare l'interruttore »OP/ADJ« in posizione ADJ, con alimentazione scollegata, riportandolo quindi in posizione OP. Quando si effettua la regolazione del finecorsa il motore M700 chiude la valvola e quindi la riapre completamente. La regolazione viene completata dall'attuatore che chiuderà nuovamente la valvola; il circuito elettronico regolerà quindi la coppia ed il tempo della corsa della valvola. I valori regolati vengono salvati nella memoria EEPROM dell'attuatore in modo da essere salvati in caso di interruzione dell'alimentazione. Quando la regolazione del finecorsa è completa l'attuatore avvia il controllo della valvola in funzione del segnale di controllo.

L'attuatore può essere installato orizzontalmente, verticalmente e in tutte le posizioni intermedie, ma **non** può essere installato capovolto, (vedi figura). Per il montaggio sul corpo valvola fare riferimento alla documentazione specifica. Per montare l'attuatore sulla valvola, occorre farlo scorrere sul collo della valvola stessa bloccando il dado quadrato dello stelo della valvola nell'apposita sede della traversa. Far quindi scorrere l'elemento curvo sul collo della valvola e serrare i dadi.

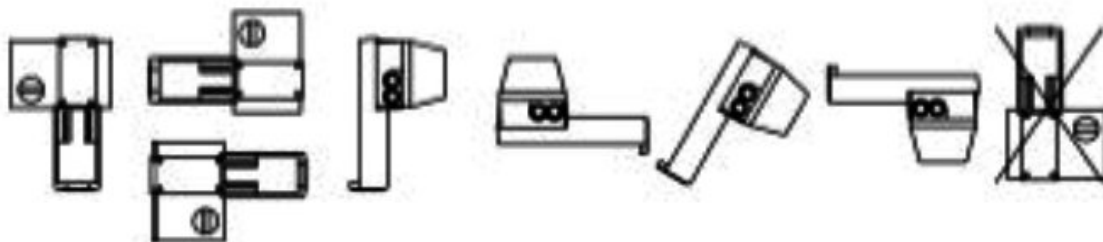

avvertenze



In caso di installazione a 3 fili, quando il segnale di controllo è collegato a GO, la corrente nel motore dell'attuatore potrebbe causare delle cadute di tensione nel cavo e di conseguenza nel segnale di controllo in ingresso. Il motore, molto sensibile, rileverà la variazione di segnale e la seguirà, questo renderà difficile il raggiungimento di una posizione stabile dell'attuatore. Questa variazione può essere accettabile in installazioni semplici sulla base delle seguenti condizioni: i cavi tra il regolatore e l'attuatore non superino la lunghezza di 100m, la sezione del cavo è maggiore di 1.5mm² ed i cavi siano connessi ad un solo attuatore, (fare riferimento alla figura indicata come *installazione semplificata*, per le istruzioni di collegamento).

Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato in assenza di alimentazione dell'apparecchio e dei carichi esterni. Il produttore non risponderà di eventuali danni causati da inadeguata installazione e/o dalla manomissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza.

manutenzione

Montare il prodotto in ambiente asciutto